



Reserva de endereço IP – Fiber Gateway MEO

Atribuição de um IP estático a um dispositivo/máquina de rede local no router Meo – DHCP

- 1 – Aceda ao seu router a partir do endereço 192.168.1.254
- 2 – Faça o login no seu equipamento (utilize o utilizador: meo password: meo)
- 3 – Após fazer o login clique em “LAN Local Area Network”

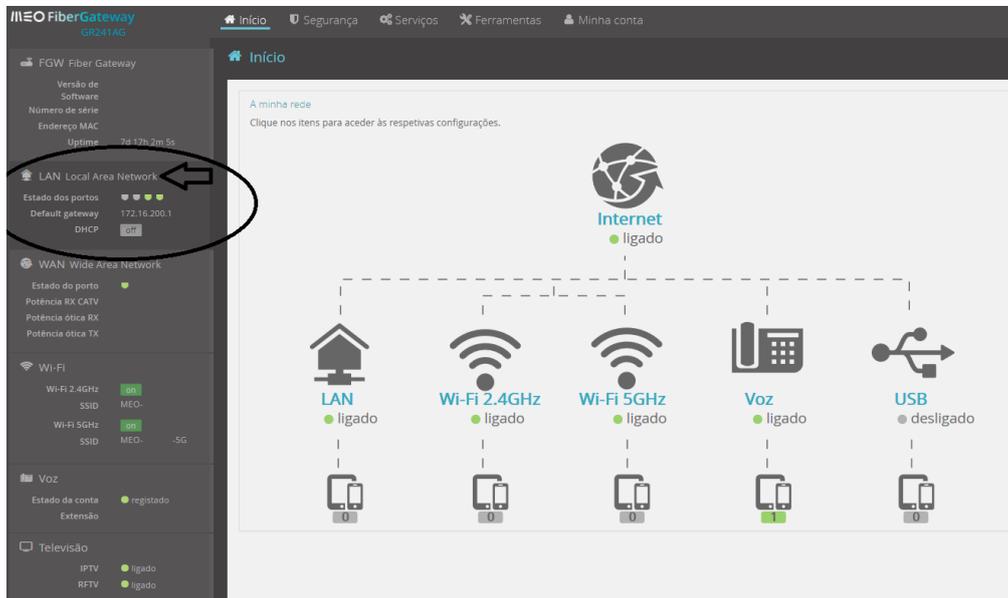

- 4 – Após visualizar o novo menu clique em “Leases estáticas”

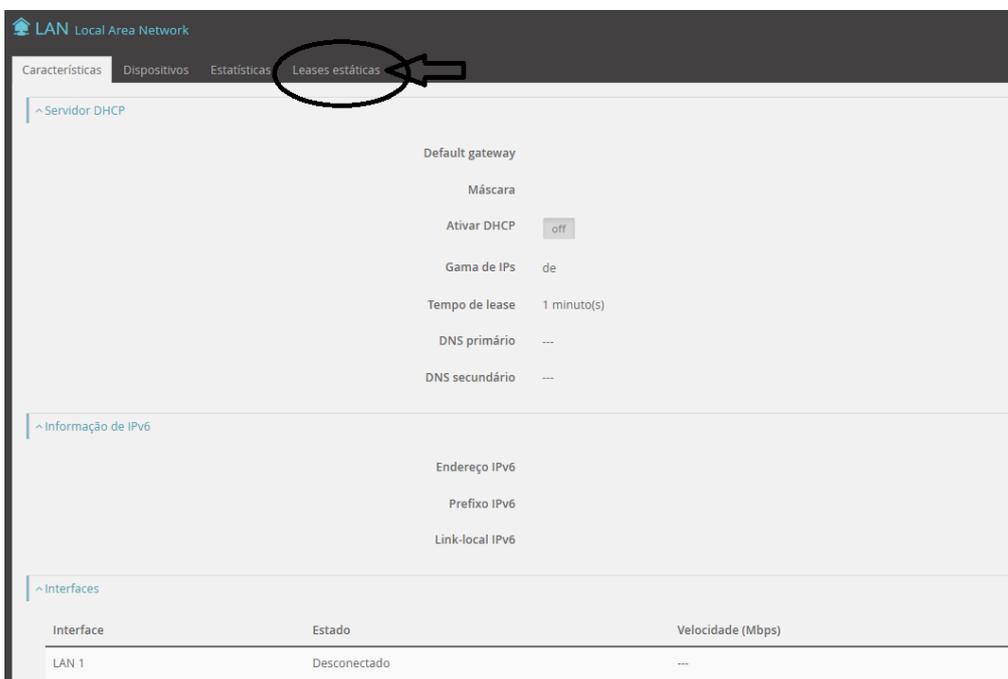


- 5 - No seguinte menu clique em “+ criar lease estática”






6 – Na criação da lease estática deverá escolher Default

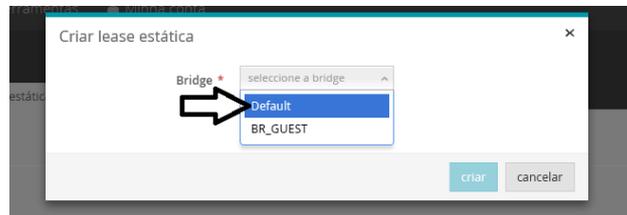

7 – Para finalizar a reserva do endereço IP coloque o Endereço MAC da máquina, o Endereço IP que lhe pretende dar e clique em criar.

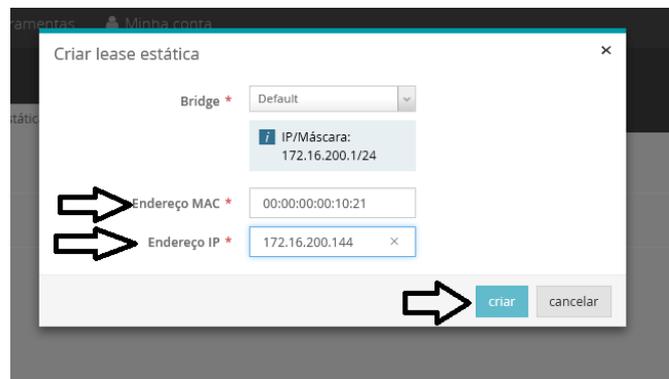

NOTAS:

- **Não** pode atribuir uma Pool aos equipamentos da rede, exemplo:
de 192.168.1.1 a 192.168.1.20 portáteis
de 192.168.1.30 a 192.168.1.155 consolas;
- Deverá reiniciar/ligar a máquina a que pretende dar uma reserva de IP após o processo estar concluído e verá que o ipv4 da respetiva máquina é o que escolheu;
- Os nossos endereços IP são diferentes, o seu endereço deverá ser do tipo 192.168.1.XXX;
- Se desativar o DHCP nenhuma das máquinas irá apanhar IP, mesmo tendo uma atribuição/reserva manual;
- Se fizer o reset ao seu router terá de reconfigurar todas as reservas.